

EXGクロスゲート

取扱説明書



Iecube.Co.,Ltd リキューブ株式会社

リサイクル・・・それは環境問題に取り組んでいる事


目 次

- | | |
|-------------------|------|
| 1. EXGゲートのバリエーション | …1~2 |
| 2. 部材名称 | …1 |
| 3. EXGゲートの納入荷姿 | …3 |
| 4. 付属品の取付 | …4~6 |
| 5. 取扱上の注意 | …7 |


1. EXGゲートのバリエーション

EXG1250


(1輪自在キャスター×3/中央のみストッパー付)

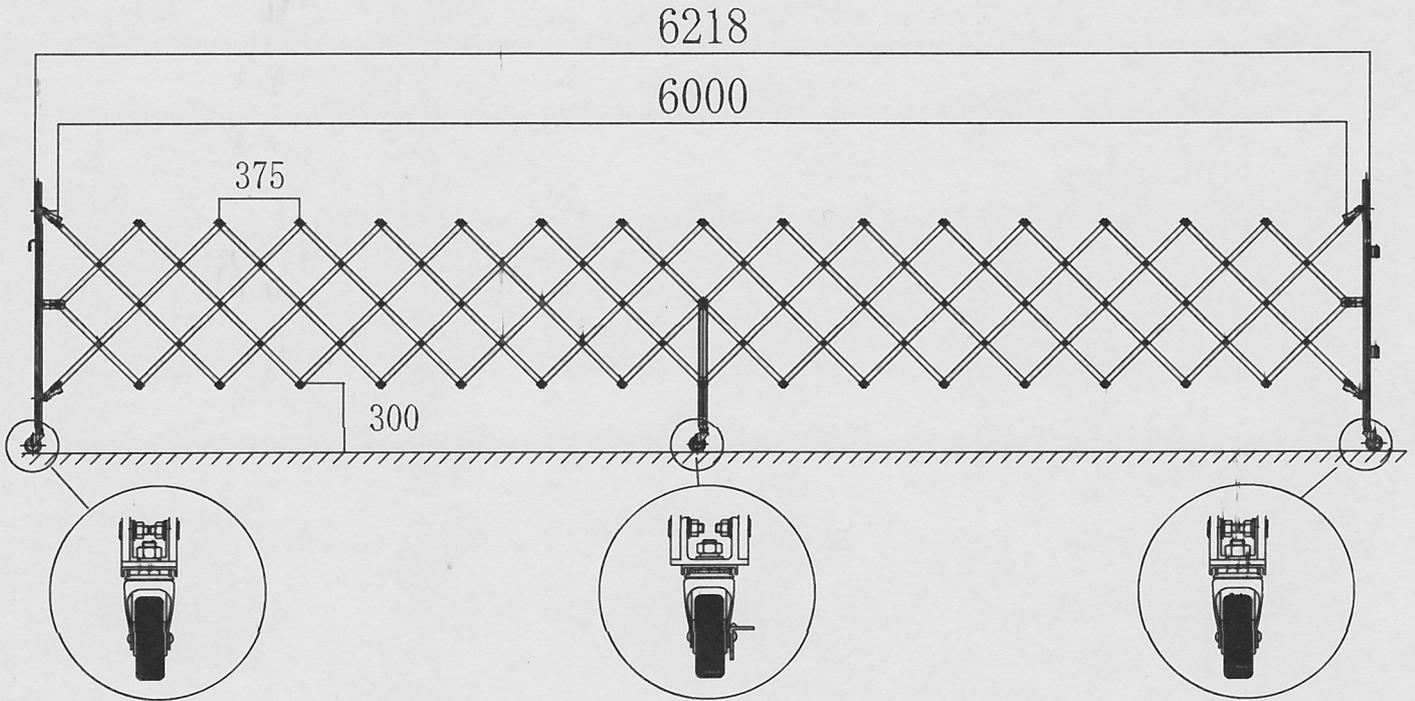


2. 部材名称

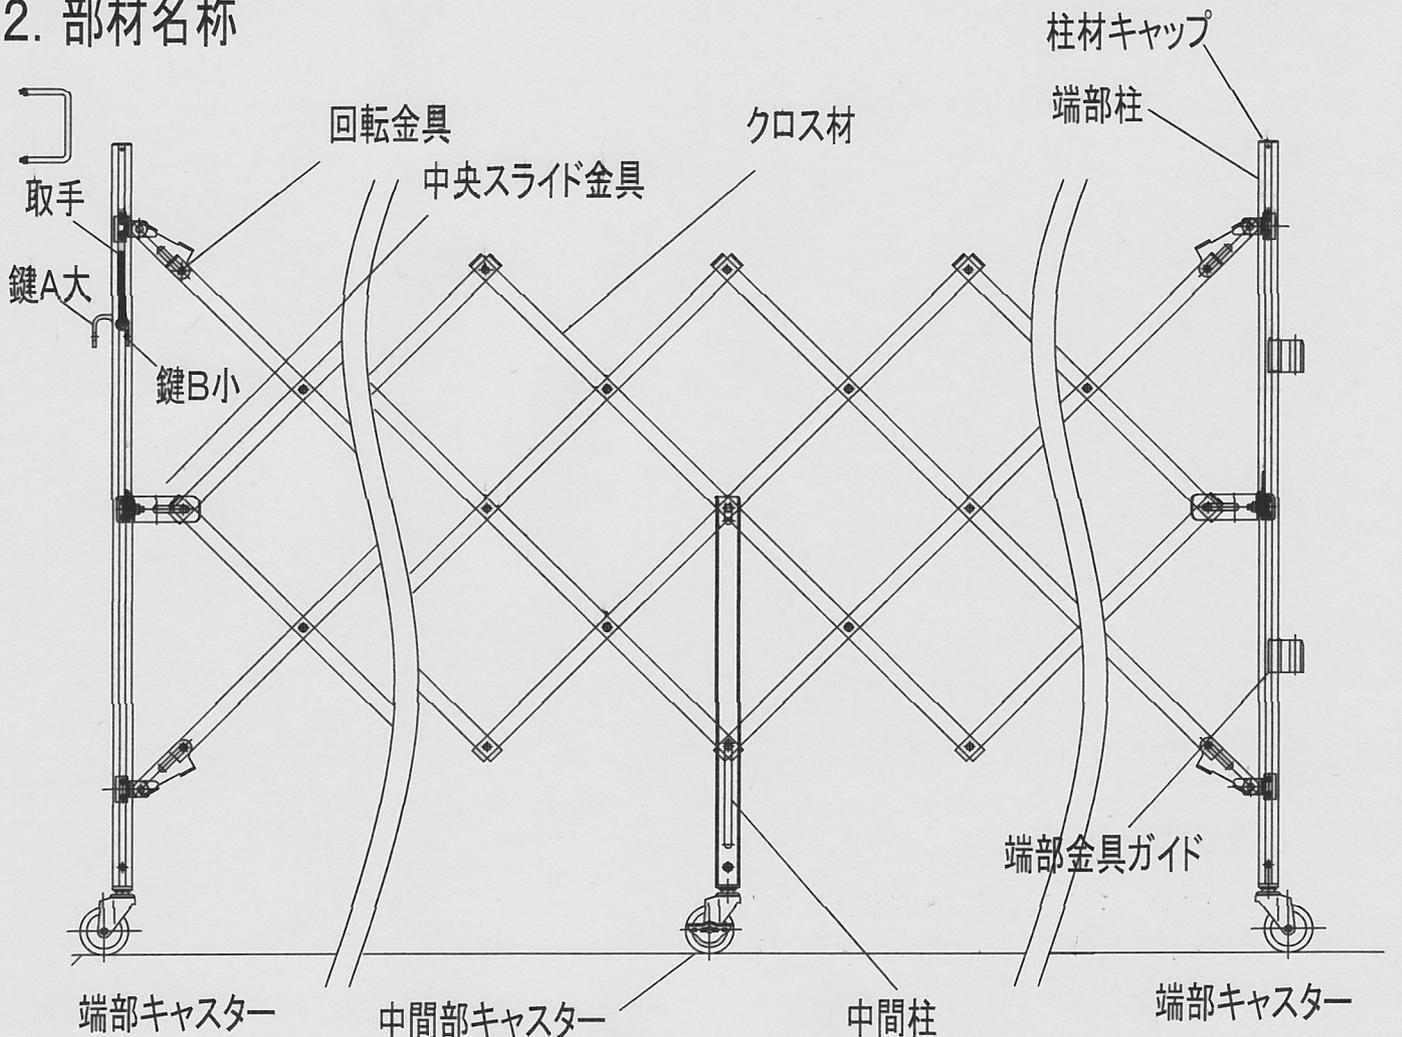


EXG1550

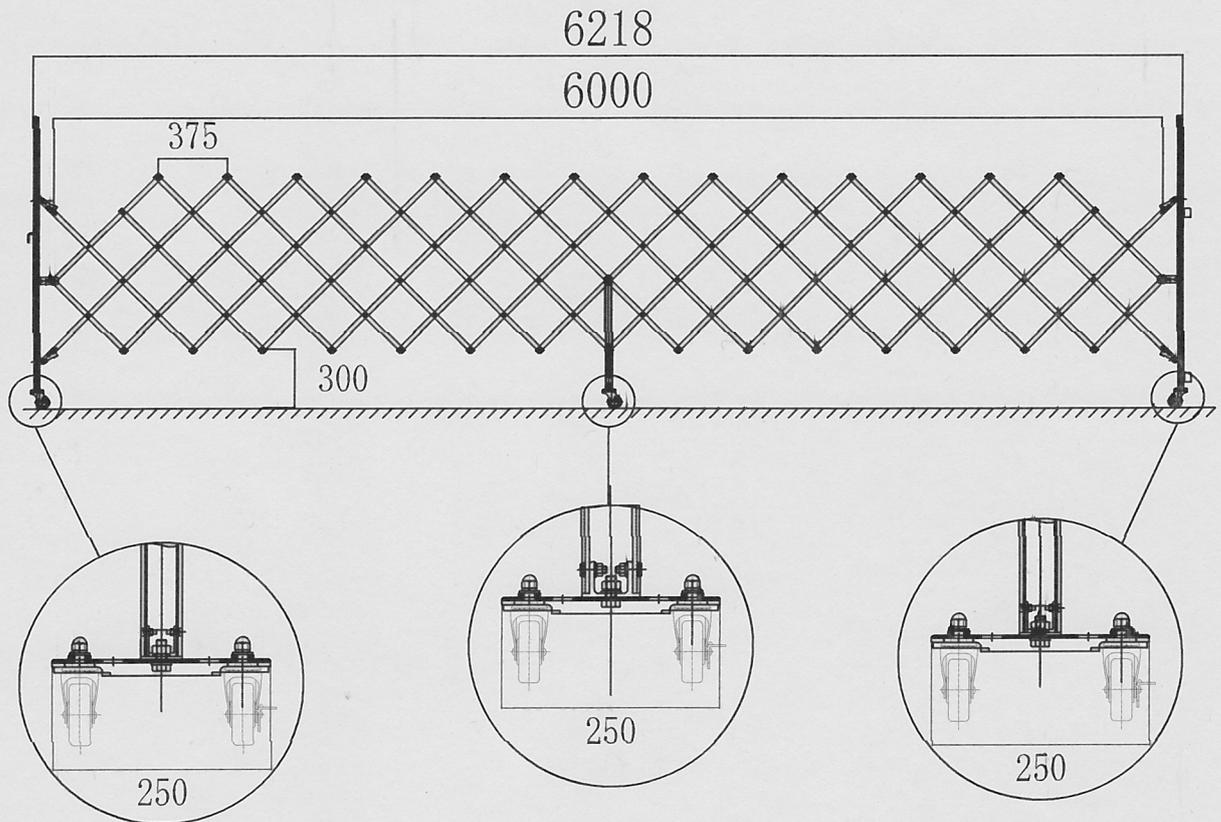

EXG1860

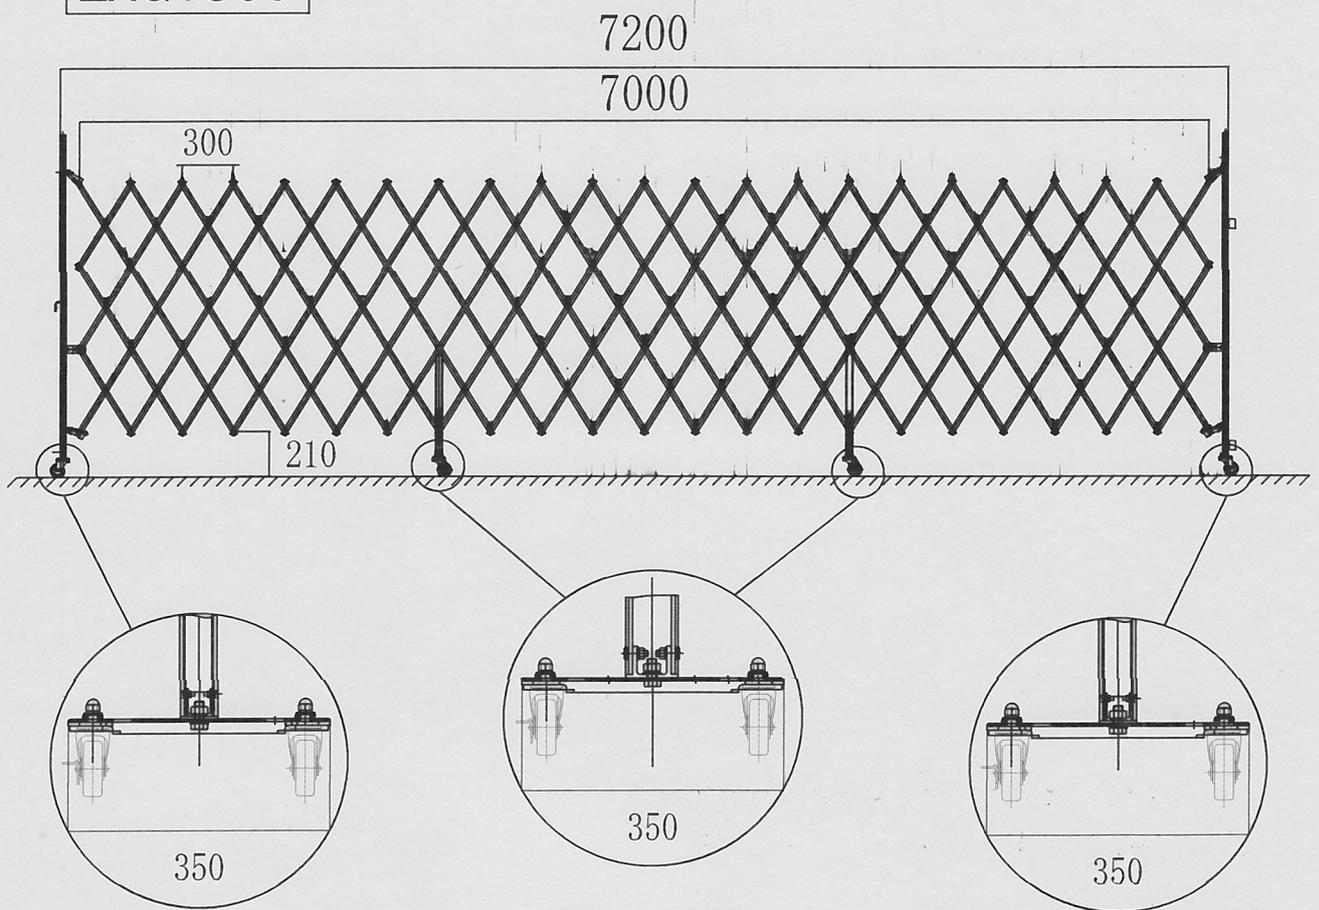



3. 納入荷姿 EXG1250

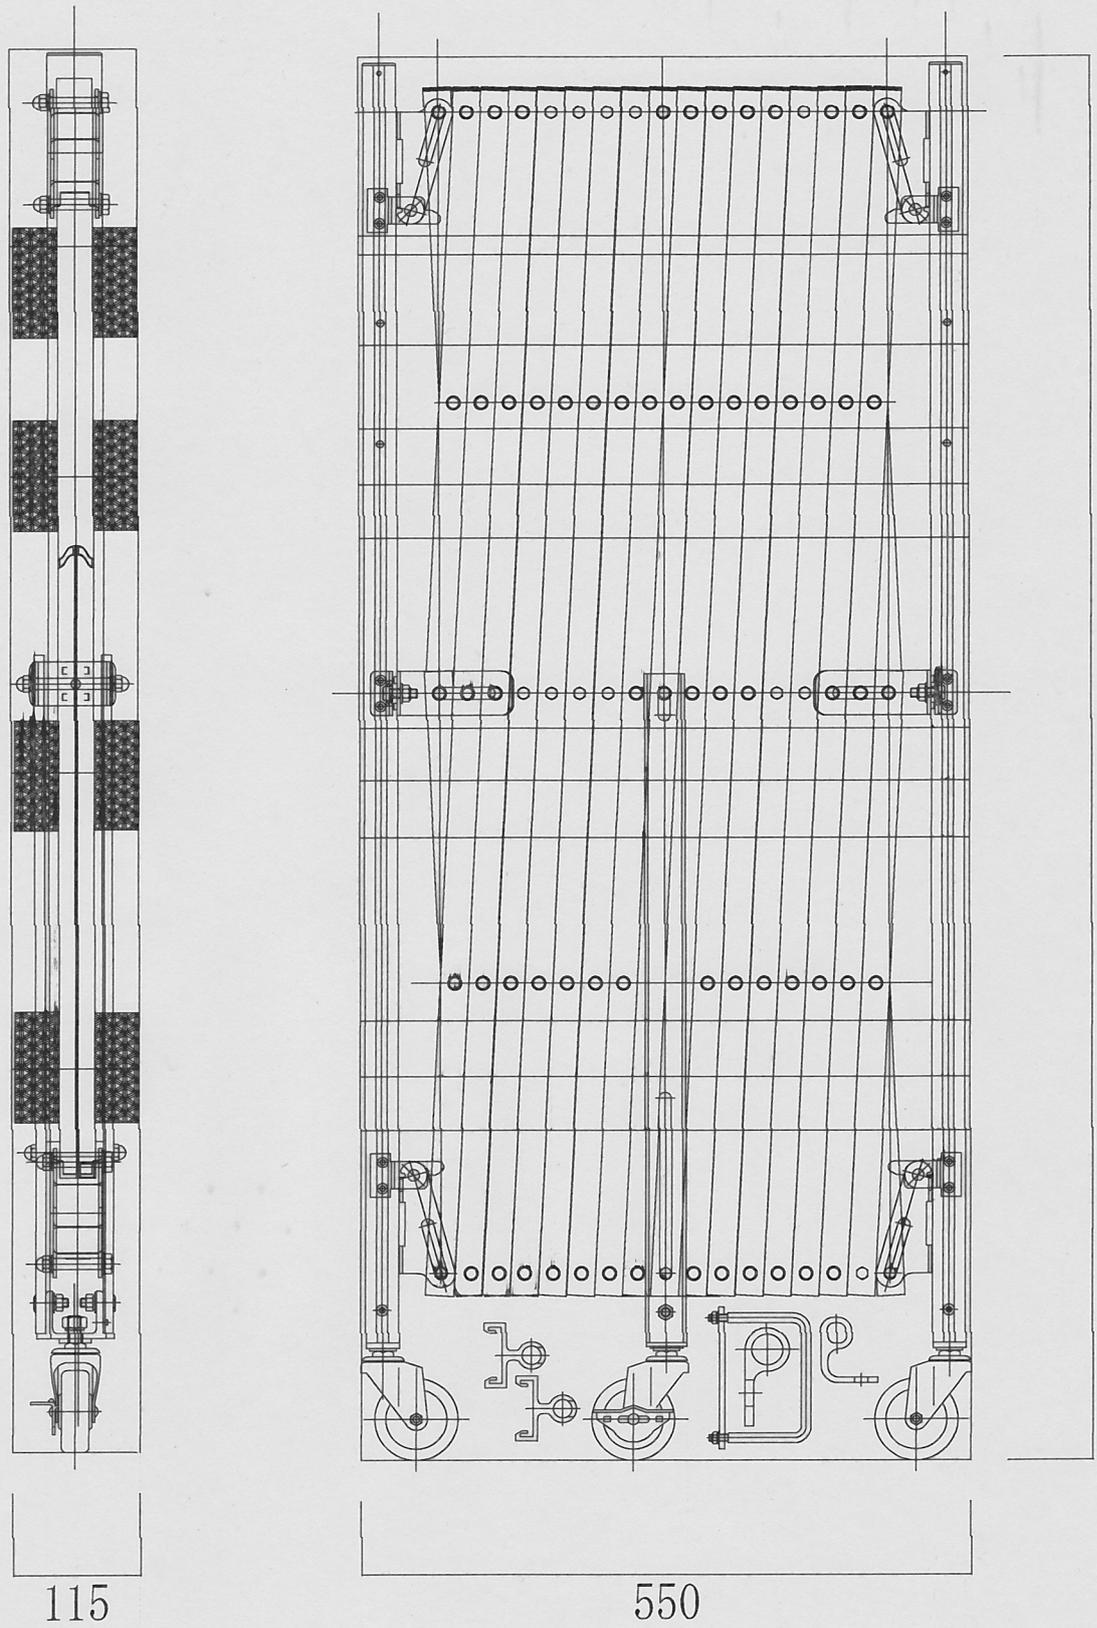

4. 付属品の取付


- ① 端部金具を付ける側の柱材キャップの取外し、端部金具を挿入する。

M4タッピングビスを外し、柱材キャップを外す。

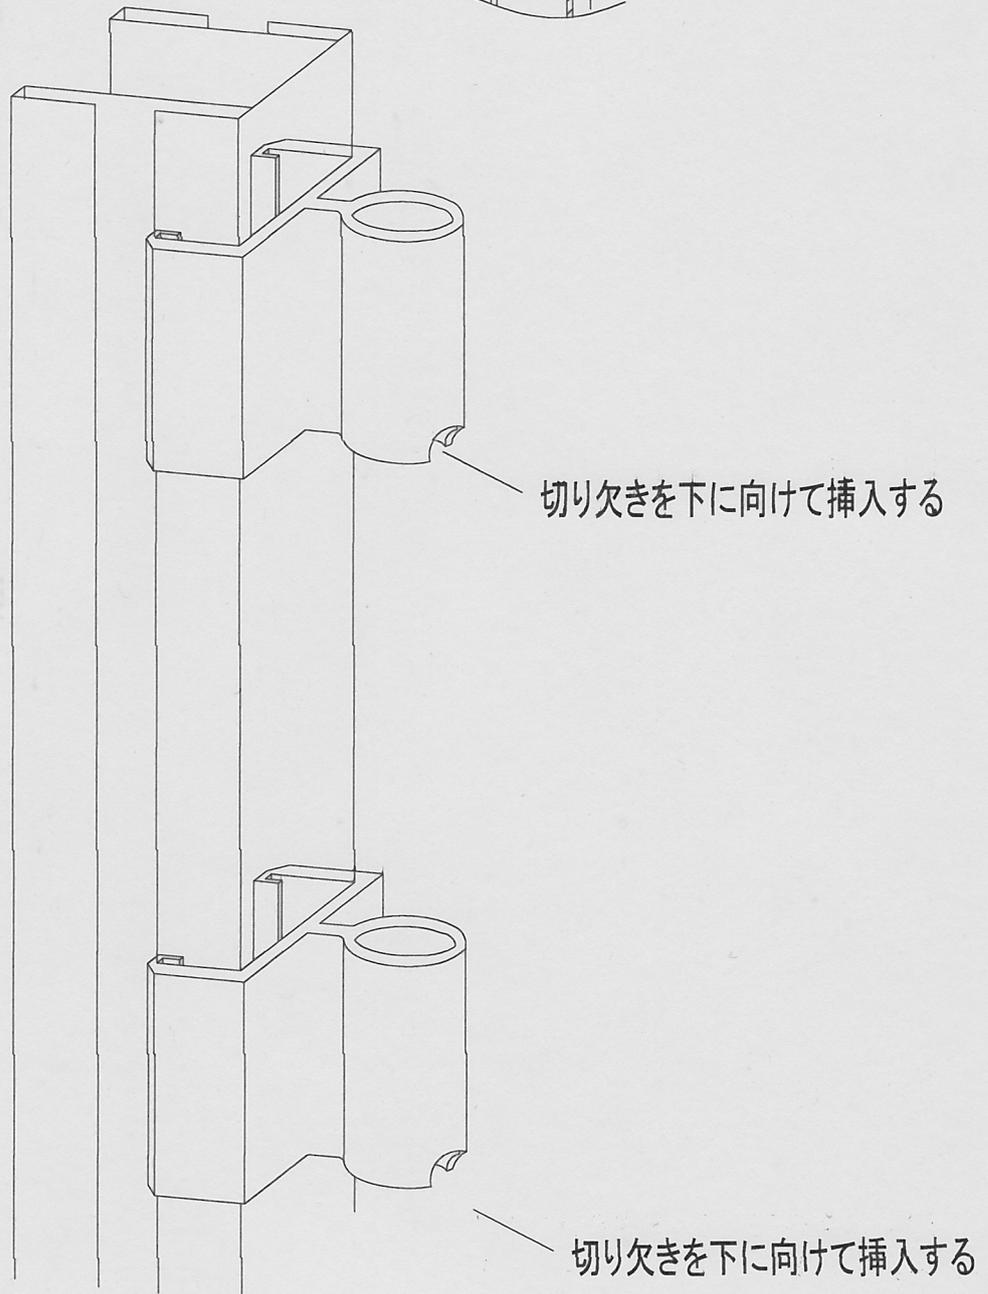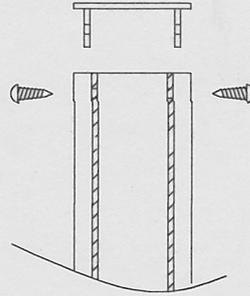

② 取手／鍵A大、鍵B小の取付


取手セットからM5ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、取手補強プレートを外し、
鍵A大、鍵B小をセットの上、所定の位置に固定する。

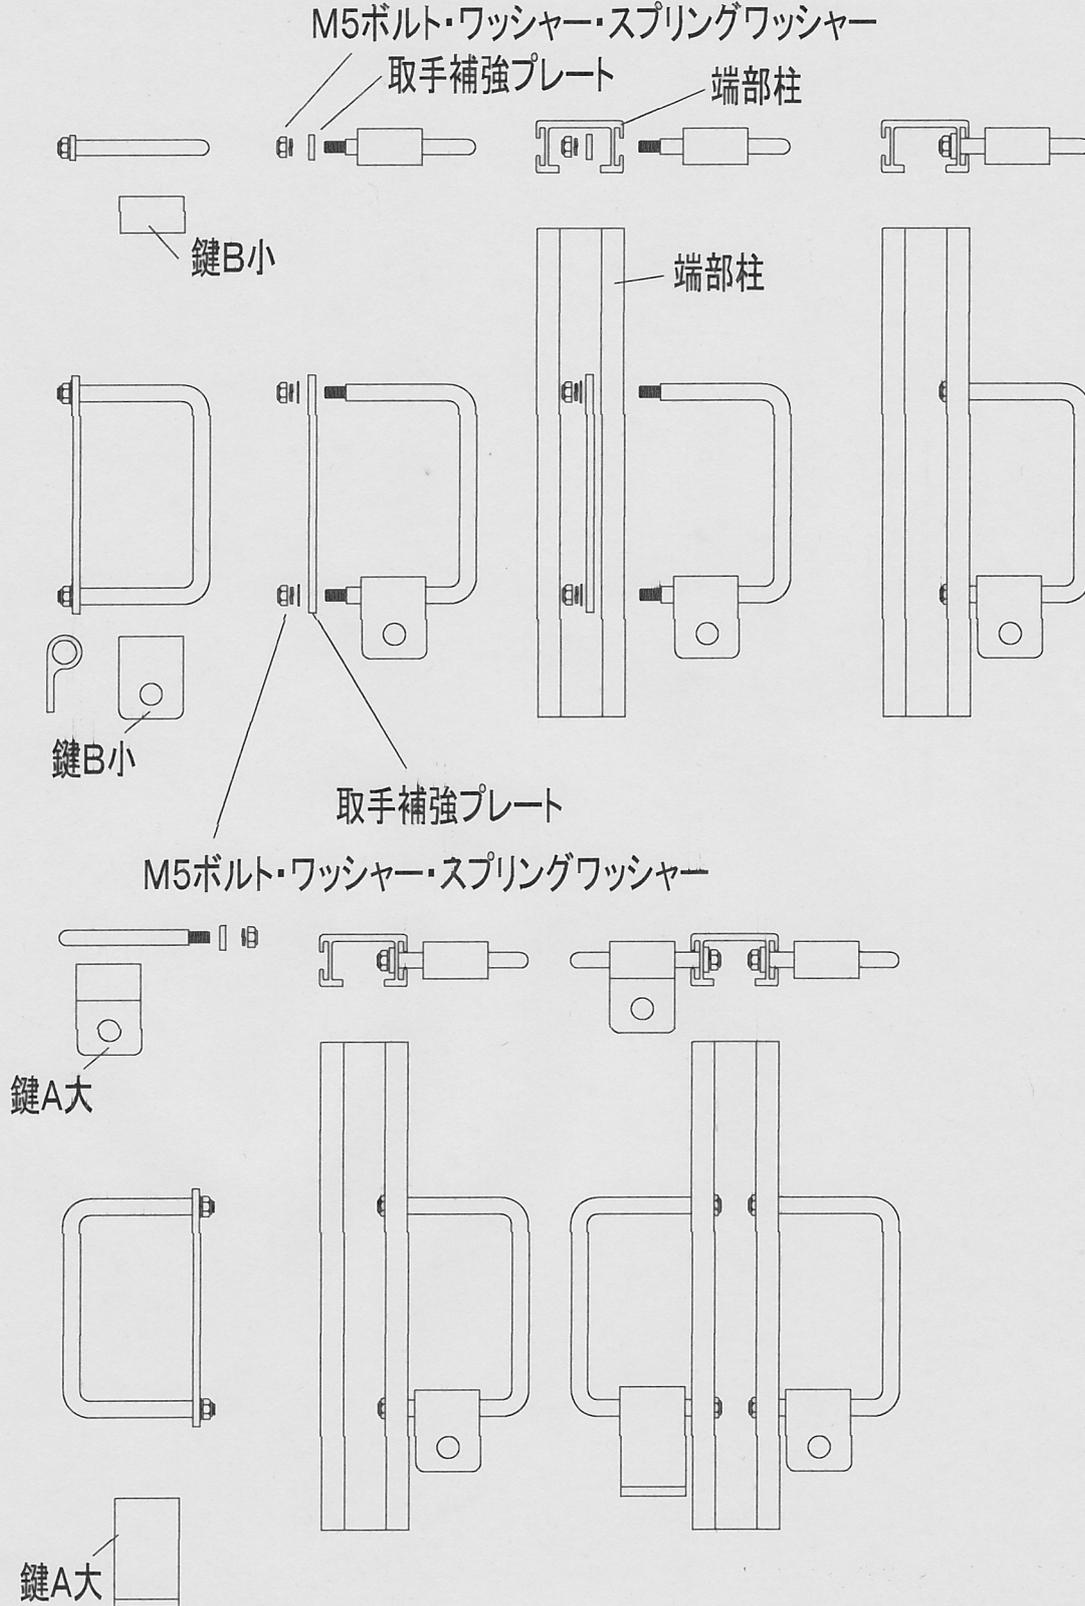

③ 鍵A大、B小の向き(確認用)

⚠ 大、小の取付位置、取付向きを間違えると
鍵ロックが機能しない為注意。

⚠ 2輪キャスター使用による両開きの場合は
鍵ロックが機能しません。
(別売のオプションをお買い求め
下さい。)

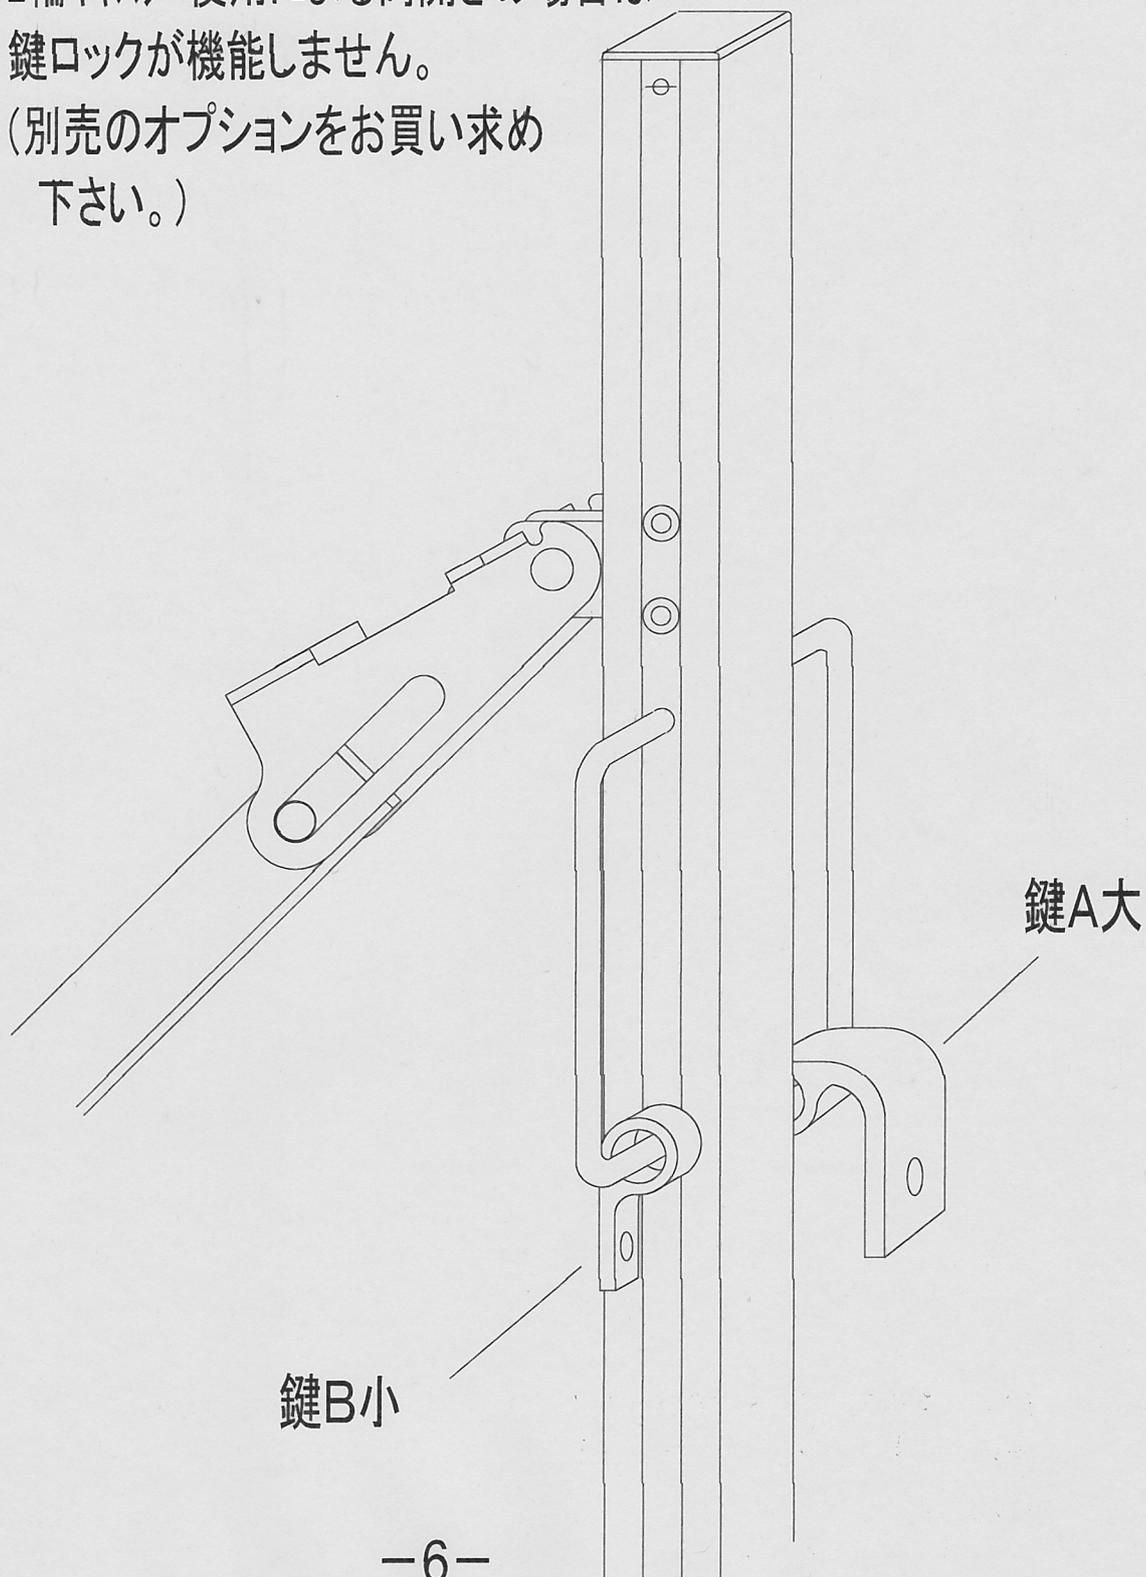

5. 取扱上の注意

- ⚠ 注意！ 出荷前に端部柱、中間柱、キャスター周りのボルト、ナットの緩みを確認してください。
- ⚠ 注意！ 主要部材の殆どがアルミ製です。使用中の打撃、輸送中の衝撃にご注意ください。
- ⚠ 注意！ コンクリートが付着した場合、速やかに洗浄等の措置を行ってください。
- ⚠ 注意！ 取扱時、落とさないでください。変形、破損の原因になります。